メモリダイヤルの登録

メモリダイヤルに登録できる項目

項目		内容
:名前		最大全角８文字(半角16文字)まで登録できます。漢字、ひらがな、カタカナ(全角／半角)、英数字(全角／半角)、絵文字が登録できます。
:ヨミ		名前を入力すると、入力した文字がカタカナ、英字数字、記号で自動的に入力されます。最大半角10文字(だく点、半だく点含む)まで登録できます。
:電話番号		メモリダイヤル１件につき、最大３件の電話番号を登録することができます。電話番号は、それぞれ最大24ケタまで登録できます。(「*」や「#」も入力できます。)
:Eメールアドレス		メモリダイヤル１件につき、最大３件のEメールアドレスを登録することができます。Eメールアドレスは、それぞれ最大半角60文字まで登録できます。
:グループ		メモリダイヤルを、最大10種類のグループ(グループ０～グループ９)に分けて管理することができます。グループ名を登録／変更※したり、グループごとに着信音を設定することができます。
:パーソナルデータ		登録した相手の方の個人情報を、最大全角30文字(半角60文字)まで登録することができます。
:シークレット設定		他人に見られたくないメモリダイヤルを、秘密のメモリダイヤルとして登録することができます。
:フォト設定		グラフィックライブラリの画像や、その場でモバイルカメラを起動して撮影した画像をメモリダイヤル画面に表示することができます。オプション設定のピクチャーコール／メールを「ON」に設定すると、登録した相手の方から電話がかかってきたときやメールが届いたとき、登録した画像が表示されます。
オプション設定	指定着信音	登録した相手の方から電話がかかってきたときの着信パターンなどを設定することができます。
	メールコール	登録した相手の方からメールが届いたときの着信パターンなどを設定することができます。
	ピクチャーコール／メール	着信時に、フォト設定に登録している画像を表示するかどうかを設定します。
	メールフォルダー	送受信したメールを、自動的に設定したフォルダーに振り分けることができます。

※「グループ０(名称なし)」は、グループ名を登録／変更できません。

大切なデータを失わないために

- メモリダイヤルに登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なメモリダイヤルなどは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、メモリダイヤルが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

メモリダイヤルに登録する

ここでは、V401SHのメモリダイヤルに相手の方の名前とヨミ、電話番号、Eメールアドレスを登録する場合を例に説明します。

1 (文字)を押す。

2 相手の方の名前を入力する。

- メモリダイヤルには、名前・電話番号・Eメールアドレスのいずれかを入力しないと登録できません。

3 (F)を押す。

「:」の行に、名前に入力した文字（漢字の読み）が半角カタカナで自動的に表示されます。

- ワンタッチ変換や連携予測変換、コピー・ペーストなどで入力したとき、絵文字を入力したときは、ヨミは入力されません。
- カタカナ、英字、数字、記号を入力したときは、入力した文字が半角で自動的に表示されます。
- ヨミの変更：「:」選択➡(F)➡ヨミ入力➡(F)
- 登録の中止：(PWR)➡「1YES」選択➡(F)

メモリダイヤル
登録確認画面

4 「:」を選び、(F)を押す。

電話番号の入力画面になります。

5 電話番号を入力し、(F)を押す。

- 一般電話の場合は、市外局番も必ず入力してください。
- (*)を２回押すと、「-」が表示されます。（「-」も電話番号の１ケタとしてカウントされます。）
- 入力間違い：(カーソル)（カーソルを間違った数字に移動）➡(クリア)（数字が消去）➡正しい数字を入力
  （(クリア)を１秒以上押すと、数字がすべて消えます。）
- プッシュトーンの入力：(*)（３回）
  （送信方法☞P.12-2）

6 アイコンを選び、(F)を押す。

- 複数の電話番号の登録：「:<未登録>」選択➡(F)➡操作５～６
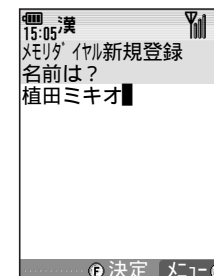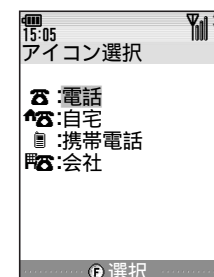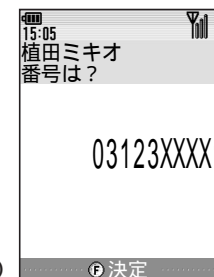
7 「✉:」を選び、Ⓕを押す。

8 Eメールアドレスを入力する。

15:05
Eメールアドレスは？
Ⓕ決定 メニュー

9 Ⓕを押す。

10 アイコンを選び、Ⓕを押す。

●複数のEメールアドレスの登録：「✉:<未登録>」選択➡Ⓕ➡操作8～10

15:05
植田ミキオ PHOTO
:ｳｴﾀﾞ ﾐｷｵ
:03123XXXX1
:<未登録>
:aaa@xxx.yyy
:<未登録>
:名称なし
:<未登録>
:OFF
取消 Ⓕ選択 登録
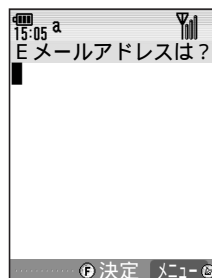
11 ✉（登録）を押す。

メモリ番号（1件ごとのメモリダイヤルにつけられている固有の番号）の入力画面になります。

12 登録するメモリ番号（3ケタ：000～499）を入力する。

●1件分のメモリダイヤルが登録されます。
●オプション品のスイッチ付イヤホンマイクを使った発信用として登録：メモリ番号000を入力（☞P.12-48）
●スピードダイヤルを使った発信用として登録：メモリ番号000～099を入力（☞P.4-17）
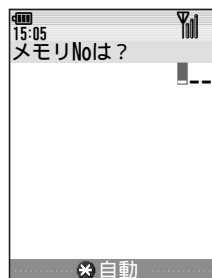
メモリ番号入力画面

空いているメモリ番号に自動登録

■ ✱を押すと、空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号へ登録されます。
■ 百の位、十の位の数字を押したあと✱を押すと、空きメモリ番号を探す範囲を指定することができます。
▪百の位を指定するとき（数字を1ケタ入力後➡✱）
3✱と押すと、300～399の最も小さいメモリ番号へ登録されます。
▪十の位を指定するとき（数字を2ケタ入力後➡✱）
21✱と押すと、210～219の最も小さいメモリ番号へ登録されます。

グループの設定

■ メモリダイヤルの入力画面で「👥:」選択➡Ⓕ➡グループ選択➡Ⓕ

パーソナルデータの設定

■ メモリダイヤルの入力画面で「👤:」選択➡Ⓕ➡パーソナルデータ入力（最大全角30文字）➡Ⓕ

フォトの設定

■ メモリダイヤルの入力画面で「📷:」選択➡Ⓕ➡「2モバイルカメラ起動」選択➡Ⓕ➡「1写メールモード」／「2壁紙モード」選択➡Ⓕ➡画像をディスプレイに表示➡Ⓕ（撮影）➡Ⓕ（登録）
●モバイルカメラ撮影時の詳細：☞P.5-8
●グラフィックライブラリの画像を登録：メモリダイヤルの入力画面で「📷:」選択➡Ⓕ➡「1グラフィックライブラリ」選択➡Ⓕ➡画像選択➡Ⓕ
●グラフィックライブラリから画像を選択する場合、サイズが大きな画像は選択できないことがあります。
●フォトを設定すると、メモリダイヤルにフォトが表示されます。
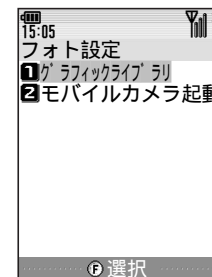
メモリダイヤル編集中の着信時

■ 編集中の内容は保護されています。編集を継続するときは、次の操作を行います。
Ⓕ➡確認画面表示➡「1YES」選択➡Ⓕ➡メモリダイヤルの画面に戻る

こんな表示が出たときは
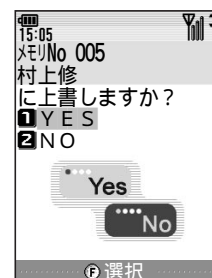
指定したメモリ番号がすでに使われています。

● 「1YES」を選びⒻを押すと、すでに登録されている内容は消去され、新しい内容に書き換えられます。
● 「2NO」を選びⒻを押すと、もう一度メモリ番号を聞いてきます。他のメモリ番号を入力してください。空いているメモリ番号に登録するときは上記の「空いているメモリ番号に自動登録」を参照してください。

「これ以上登録できません」と表示されたときは、空いているメモリ番号がありません（登録できません）。

● すでに登録してあるメモリダイヤルの中で、不要なメモリ番号に上書きしてください。または、不要なものを消去（☞P.4-19）したあと、やり直してください。

「シークレットデータが登録されています」と表示されたときは、シークレットメモリ（☞P.4-23）のメモリ番号を指定しています。

● シークレットモードにしないと書き換えできません。（☞P.4-24）

リダイヤルや着信履歴の電話番号を登録する

1 **メモリダイヤルに登録したいリダイヤルまたは着信履歴のデータを表示させる。（☞P.2-8、P.2-12）**

2 **Ⓕを押し、「メモリダイヤル登録」を選んだあと、Ⓕを押す。**

3 **新規登録するとき**

1 **「1新規登録」を選び、Ⓕを押す。**

2 **名前を入力して、Ⓕを押す。**

- 自動的に電話番号が入力されます。このあと、他の項目を入力してメモリダイヤルの登録を完了させてください。

追加登録するとき

1 **「2追加登録」を選び、Ⓕを押す。**

2 **追加登録したいメモリダイヤルを呼び出す。**

- 呼び出し方法：☞P.4-14～P.4-16
- 自動的に電話番号が入力されます。
- すでに３件の電話番号が登録されているときは「既に３件が登録済みです」と表示され、追加登録できません。
- このあと、他の項目を入力してメモリダイヤルの登録を完了させてください。
- 受信メールやノートパッドからも追加登録できます。

- 着信履歴のデータには、発信者番号通知がないものも記憶されます。発信者番号通知がないものは、メモリダイヤルに登録できません。
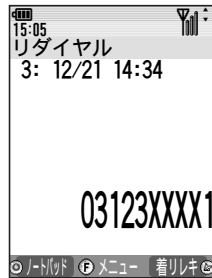
メモリダイヤルの登録件数を確認する

Ⓕ③①の順に押します。メモリダイヤルに登録されている件数が表示されます。

- 最大登録数は電話番号：1500番号、Eメールアドレス：1500アドレスです。（メモリダイヤルは500件まで登録できます。）
- 確認終了：PWR

メモリダイヤル
登録件数